

KOOLNOVA

Climatización Personalizada

ES

Guía rápida de usuario

Mando TOUCH CRONOS CABLE 100-TCS001

¡Enhorabuena! Ha adquirido usted el Mando Touch CRONOS CABLE de KOOLNOVA Climatización Personalizada.

TOUCH CRONOS es uno de los mandos termostatos para el control de la climatización por zonas más innovadores, sencillos y flexibles. Y todo desde su pantalla táctil.

¡Gracias por confiar en nosotros!

¡IMPORTANTE! LEA EL MANUAL DE USUARIO DEL MANDO ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO. DICHO MANUAL CONTIENE INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA SU SEGURIDAD.

ENCONTRARÁ TODA LA INFORMACIÓN QUE NECESITE EN www.koolnova.com O UTILICE EL SIGUIENTE CÓDIGO:

ESTA GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA DE USUARIO INCLUYE LAS NOCIONES BÁSICAS PARA EL MANEJO DEL MANDO TOUCH CRONOS CABLE.



SI DESEA MAYOR INFORMACIÓN PONGASE EN CONTACTO CON SU INSTALADOR AUTORIZADO.

KOOLNOVA Climatización Personalizada.

© 2016 Aucore. S.L. Todos los derechos reservados.

Asistencia técnica y consulta comercial: **+34 902 101 305**

Diseñado por Aucore S.L. en España. Fabricado en España.



Descripción del producto.



Nº	DESCRIPCIÓN 100-TCS001
1	Pantalla táctil 3,2".
2	Medidor de temperatura.

Características del producto.

El **Mando TOUCH CRONOS CABLE** con pantalla retro iluminada en blanco de 3,2", gestiona la climatización de forma eficiente, proporcionando un ahorro de energía en el equipo, y un confort óptimo en cada estancia.

- ✓ Crono-escenarios: hasta 4 programaciones por elemento motorizado (días laborables / semanal / diaria / fin de semana.)
- ✓ Selección de temperatura de consigna en intervalos de 0.5°C.
- ✓ Función SLEEP.
- ✓ Selección de modo de funcionamiento (frío /calor / suelo radiante/ ciclos combinados).
- ✓ Selección de velocidad ventilador manual o automática.
- ✓ Selección grados Celsius / Fahrenheit.
- ✓ Color Blanco.
- ✓ Dimensiones (alto x ancho x fondo): 119 x 79 x 16 mm (para instalación empotrada su espesor final es de 3 mm).

Menú de usuario

Acceda al menú de usuario desde la pantalla activa.

1. Para navegar en el menú de usuario, pulse sobre la tecla **SUPERIOR** (MENÚ) tantas veces como sea necesario.

NOTA: SOLO MUESTRA MASTER SI SE TRATA DE UN MANDO MAESTRO



Navegación por el menú de usuario (mando MASTER):


CÓDIGO MENÚ USUARIO	SELECCIONE UNA OPCIÓN	DESCRIPCIÓN MENÚ USUARIO
<i>SLP</i>	<i>ON / OFF</i>	Sleep de ON y OFF
<i>Pro1</i>	<i>Pro1 / Pro2 / Pro3 / Pro4</i>	Programaciones horarias
<i>VEL</i>	<i>AUT / VE1 / VE2 / VE3</i>	Velocidad
<i>bLo</i>	-	Bloqueo de programaciones (activo muestra el icono del candado)
<i>CEL</i>	<i>CEL / FAR</i>	Grados Celsius (°C) o Fahrenheit (°F).
<i>bri</i>	<i>0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5</i>	Brillo de la pantalla 0 pantalla retro-iluminada apagada. 5 brillo máximo.
<i>12:00</i>	-	Visualiza hora y día de la semana
<i>20.5°C</i>	<i>Subir o bajar temperatura</i>	Visualiza temperatura de Consigna

Navegación por el menú de usuario (mando ESCLAVO):

CÓDIGO MENÚ USUARIO	SELECCIONE UNA OPCIÓN	DESCRIPCIÓN MENÚ USUARIO
<i>SLP</i>	<i>ON / OFF</i>	Sleep de ON y OFF
<i>Pro1</i>	<i>Pro1 / Pro2 / Pro3 / Pro4</i>	Programaciones horarias
<i>CEL</i>	<i>CEL / FAR</i>	Grados Celsius (°C) o Fahrenheit (°F).
<i>bri</i>	<i>0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5</i>	Brillo de la pantalla 0 pantalla retro-iluminada apagada. 5 brillo máximo.
<i>12:00</i>	-	Visualiza hora y día de la semana
<i>20.5°C</i>	<i>Subir o bajar temperatura</i>	Visualiza temperatura de Consigna

Para configuraciones avanzadas dirijase a www.koolnova.com o utilice el código BIDI.

ZONA	TECLA
A	SUPERIOR . Avanza en los menús.
B	CENTRAL . Depende del estado de la pantalla: <ol style="list-style-type: none"> Pantalla activa y en ON, al pulsar se muestra la temperatura ambiente. Pantalla activa y en OFF, al pulsar pasa a ON. Pantalla en modo espera y apagado total del sistema.
C	Cambio de MODO (solo en mando maestro).
D/F	SUBIR / BAJAR temperatura de consigna. En los menús se usa para cambio de ajustes.
E	CONFIRMACIÓN . Pulsación corta - Apertura o cierre de la impulsión . Pulsación larga (2s) - Apagado o encendido del sistema (solo con mando maestro).

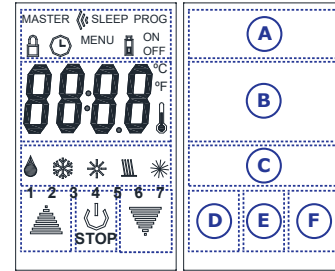

Zonas táctiles

Configuración del modo. Con mando maestro.

Cinco modos diferentes (según el sistema de climatización del que disponga):

ICONOS	MODOS	MANDO
	Aire Frio	<i>Fr</i>
	Aire Caliente	<i>CAL</i>
	Suelo Radiante (calor) *	<i>SrA</i>
	Aire Frio + Suelo Radiante (frio) *	<i>F-S</i>
	Aire Caliente + Suelo Radiante (calor) *	<i>C-S</i>

Cambio de modo:

- Pulse sobre la tecla MODO, tantas veces como sea necesario, hasta visualizar en pantalla el icono o iconos del modo deseado. Los iconos parpadean en pantalla.
- Para confirmar el modo pulse la tecla . Si no realiza la confirmación, pasados unos segundos automáticamente el mando la ejecuta.