

**GUÍA RÁPIDA DE INSTALACIÓN**

ES


**ADVERTENCIA:**

**DESCONECTE LA RED ELÉCTRICA PREVIAMENTE.**

**UNIDAD AMPLIFICADORA DE MOTORIZACIONES**  
(Alimenta hasta 4 Motorizaciones)  
Dimensiones: 125x125x63mm

**LED indicador de estado:**

**ON.** Verde. Unidad alimentada.  
**FWD.** Rojo. Movimiento de apertura.  
**REV.** Amarillo. Movimiento de cierre.

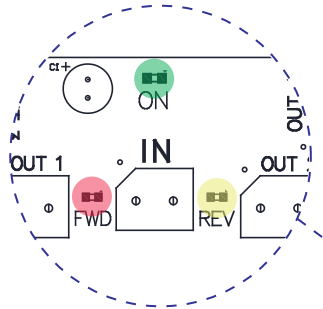


**NOTA 1:**

Es importante respetar la misma polaridad en las conexiones ampliadas que en el motor de referencia.


**NOTA 2:**

El tamaño de rejillas - difusores - compuertas deben ser igual al de referencia.

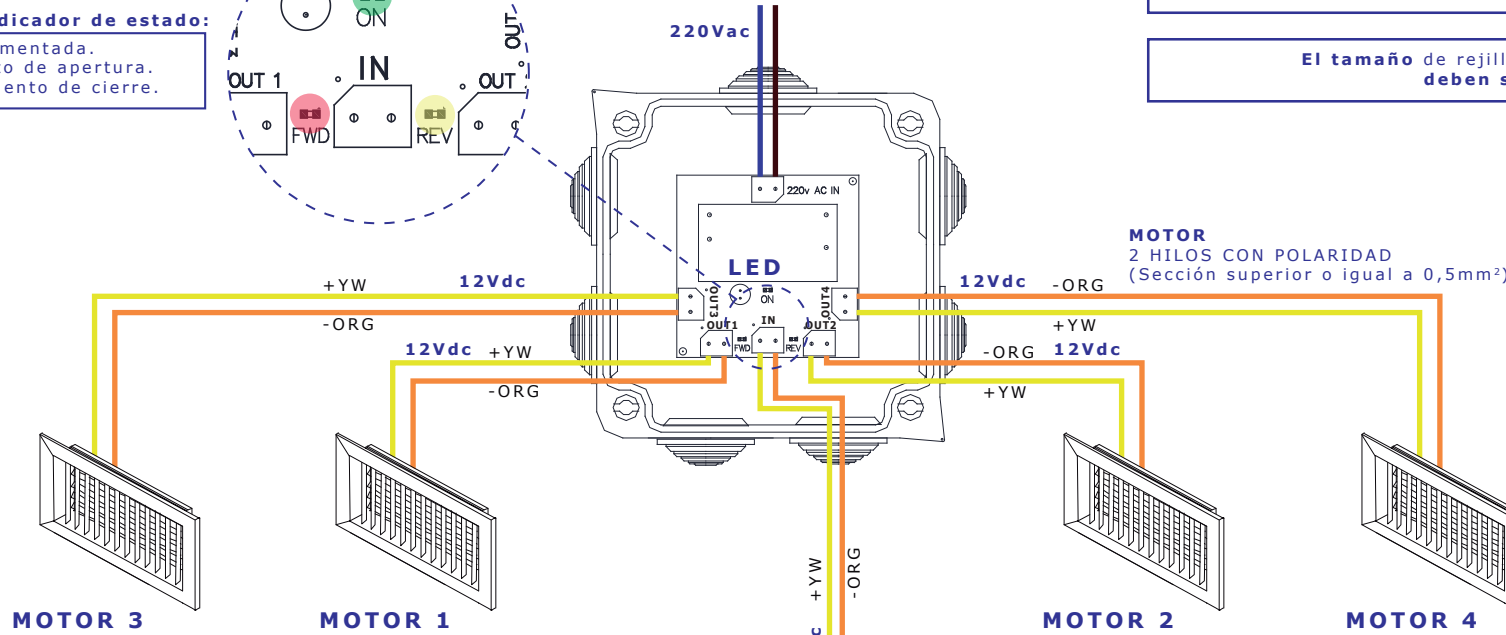

**MOTOR**  
2 HILOS CON POLARIDAD  
(Sección superior o igual a 0,5mm<sup>2</sup>)

**MOTOR DE REFERENCIA (CABLE)**

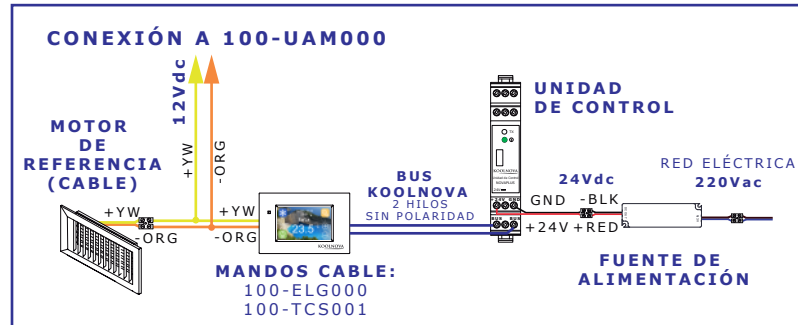

Posibilidad de Conexión de hasta 10 100-UAM000

**DUAL SENSOR**



100-TCI000  
**MANDO INALÁMBRICO**

**MOTOR DE REFERENCIA (IR)**



**UNIDAD DE CONTROL**

**FUENTE DE ALIMENTACIÓN**



Más información del producto en: [www.koolnova.com](http://www.koolnova.com)  
Asistencia Técnica y consulta comercial: +34 902 101 305.  
© 2017 Aucore. S.L. Todos los derechos reservados.