


GUÍA RÁPIDA DE INSTALACIÓN

ES

MÓDULO CONTROL DE PRODUCCIÓN 0~10V

100-GTP001
Dimensiones:
160x117x75mm

ADVERTENCIA:
DESCONECTE LA RED ELÉCTRICA PREVIAMENTE.

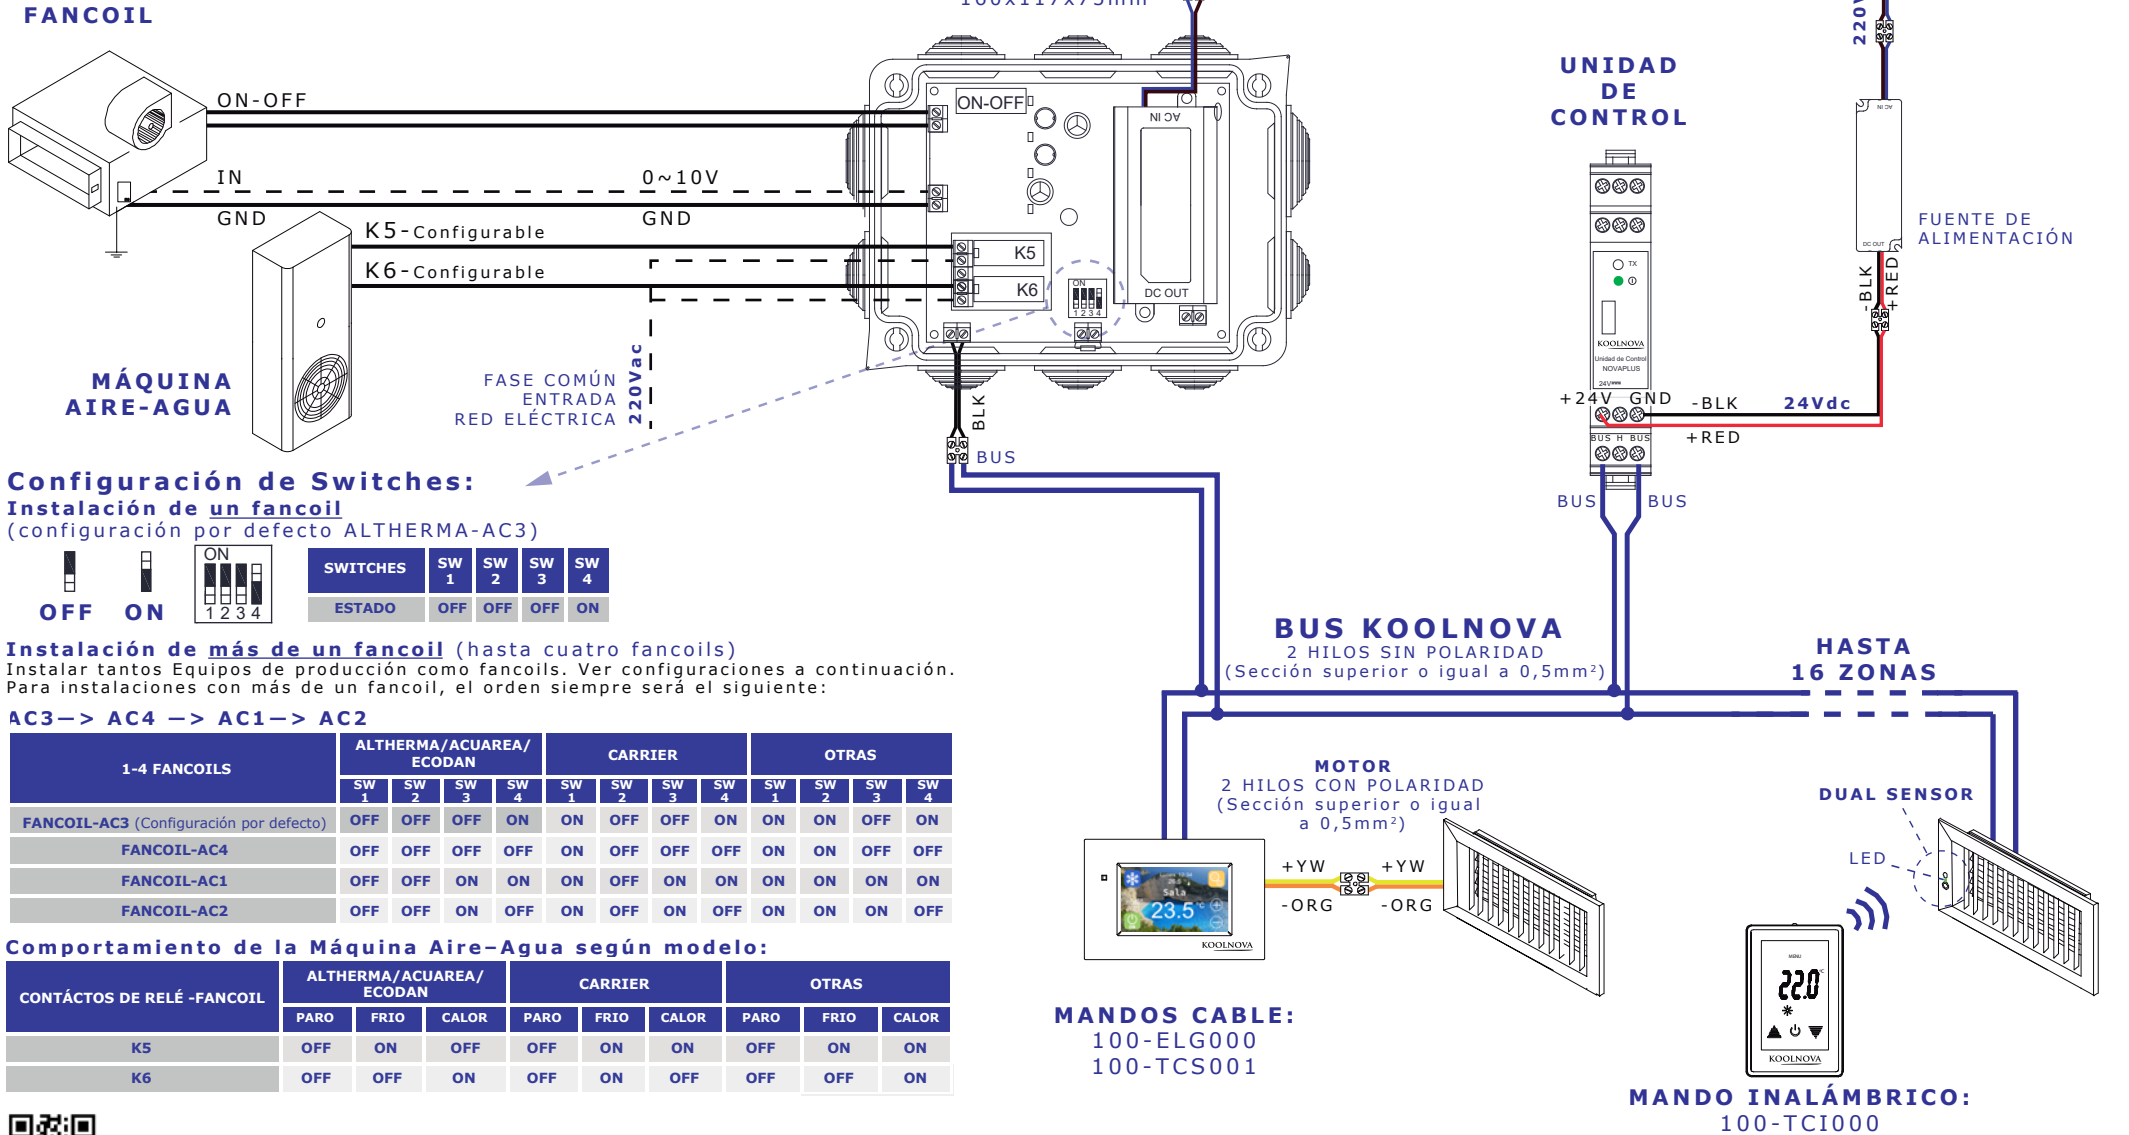

Configuración de Switches:

Instalación de un fancoil
(configuración por defecto ALTHERMA-AC3)



Instalación de más de un fancoil (hasta cuatro fancoils)
Instalar tantos Equipos de producción como fancoils. Ver configuraciones a continuación.
Para instalaciones con más de un fancoil, el orden siempre será el siguiente:

AC3 → AC4 → AC1 → AC2

1-4 FANCOILS	ALTHERMA/ACUAREA/ECODAN				CARRIER				OTRAS			
	SW 1	SW 2	SW 3	SW 4	SW 1	SW 2	SW 3	SW 4	SW 1	SW 2	SW 3	SW 4
FANCOIL-AC3 (Configuración por defecto)	OFF	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON	ON	OFF	ON
FANCOIL-AC4	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF
FANCOIL-AC1	OFF	OFF	ON	ON	ON	OFF	ON	ON	ON	ON	ON	ON
FANCOIL-AC2	OFF	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	ON	ON	OFF

Comportamiento de la Máquina Aire-Agua según modelo:

CONTACTOS DE RELÉ -FANCOIL	ALTHERMA/ACUAREA/ECODAN			CARRIER			OTRAS		
	PARO	FRIO	CALOR	PARO	FRIO	CALOR	PARO	FRIO	CALOR
K5	OFF	ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF	ON	ON
K6	OFF	OFF	ON	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	ON



Más información del producto en: www.koolnova.com
Asistencia técnica y consulta comercial: +34 902 101 305.
© 2017 Aucore, S.L. Todos los derechos reservados.

MANDOS CABLE:
100-ELG000
100-TCS001

MANDO INALÁMBRICO:
100-TCI000