

GUÍA RÁPIDA DE INSTALACIÓN

ES

MÓDULO DE SUELO RADIANTE 100-MSR000


Dimensiones: 85x70x58mm

BUS KOOLNOVA
2 HILOS SIN POLARIDAD
(Sección superior o igual a 0,5mm²)


ADVERTENCIA:
DESCONECTE LA RED ELÉCTRICA PREVIAMENTE.

NOTA:

Para activar el Módulo de Suelo Radiante, configure con el mando MASTER los modos de clima con Suelo Radiante (SrA / Son).

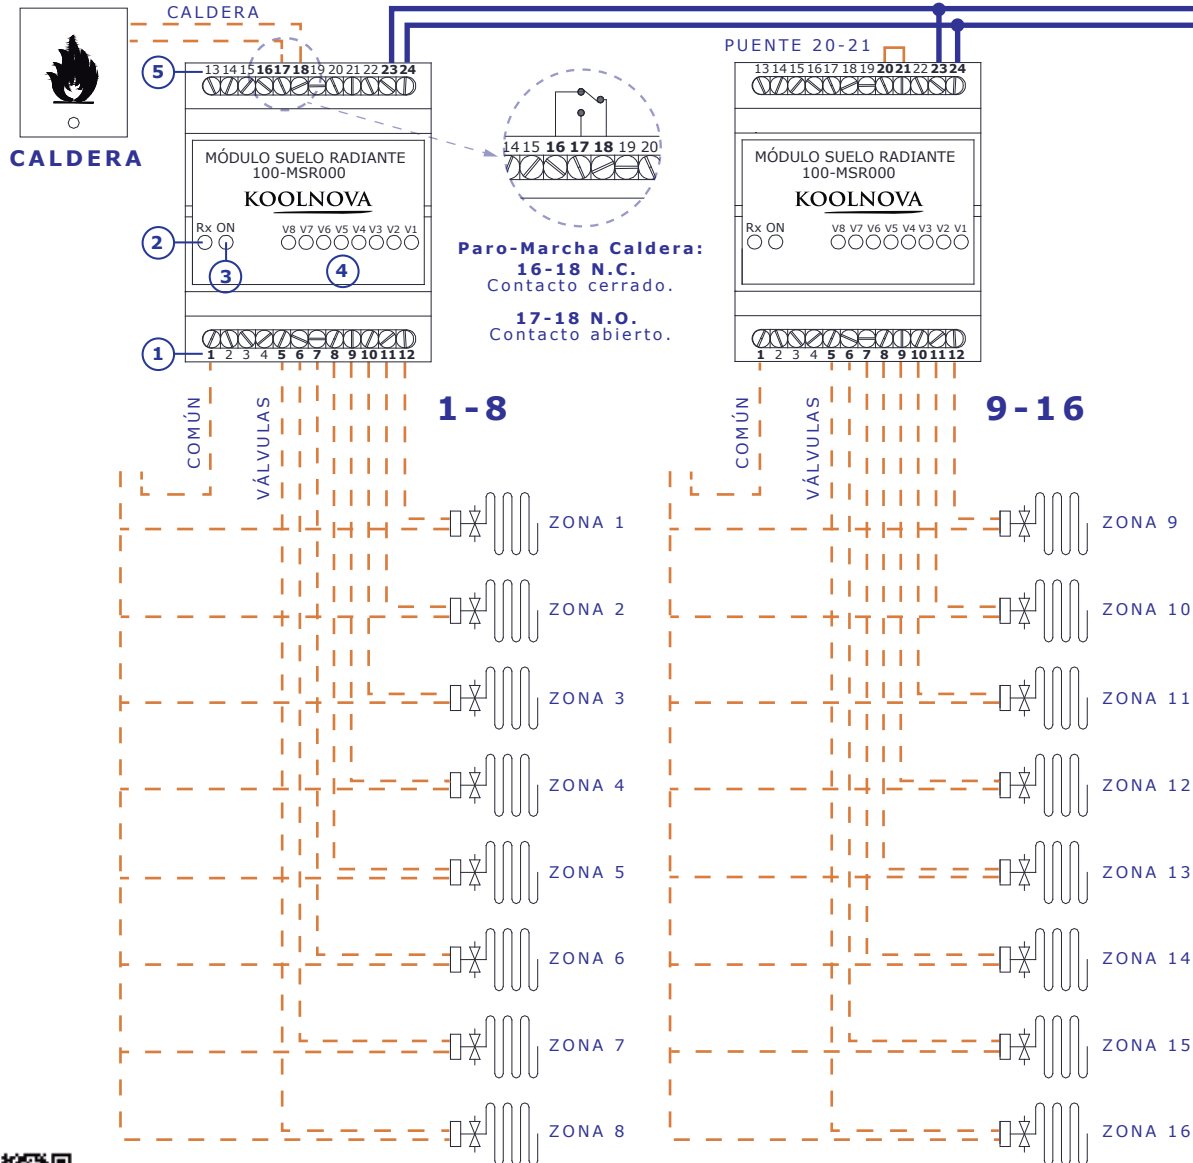

UNIDAD DE CONTROL

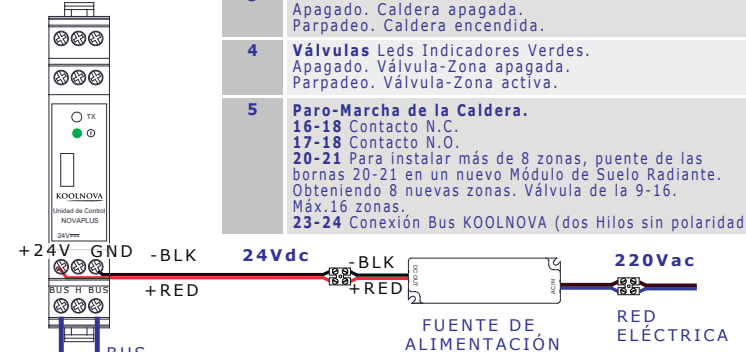

Nº	DESCRIPCIÓN 100-MSR000
1	1-4 Común activación de Válvulas. Repartir el cableado entre los cuatro puntos de contacto. 5-12 Válvulas para conexión: 5 Válvula 8 - Zona 8 6 Válvula 7 - Zona 7 7 Válvula 6 - Zona 6 8 Válvula 5 - Zona 5 9 Válvula 4 - Zona 4 10 Válvula 3 - Zona 3 11 Válvula 2 - Zona 2 12 Válvula 1 - Zona 1
2	Rx Led indicador Verde. Indica la comunicación de datos con el Bus KOOLNOVA.
3	ON Led Indicador Verde: Apagado. Caldera apagada. Parpadeo. Caldera encendida.
4	Válvulas Leds Indicadores Verdes. Apagado. Válvula-Zona apagada. Parpadeo. Válvula-Zona activa.
5	Paro-Marcha de la Caldera. 16-18 Contacto N.C. 17-18 Contacto N.O. 20-21 Para instalar más de 8 zonas, puente de las bornas 20-21 en un nuevo Módulo de Suelo Radiante. Obteniendo 8 nuevas zonas. Válvula de la 9-16. Máx.16 zonas. 23-24 Conexión Bus KOOLNOVA (dos hilos sin polaridad).

MOTOR
2 HILOS CON POLARIDAD
(Sección superior o igual a 0,5mm²)



MANDOS CABLE:
100-ELG000
100-TCS001

MANDO INALÁMBRICO:
100-TCI000

