

KOOLNOVA

Climatización Personalizada

ES

Guía rápida de Instalación



android
Android es una marca comercial de Google Inc.

SINCRONIZAR UNIDADES DE CONTROL 100-CPNW00 CON APP KOOLNOVA SISTEMA ANDROID

KOOLNOVA Climatización Personalizada.
© 2017 Aucore. S.L. Todos los derechos reservados.
Asistencia técnica y consulta comercial: +34 902 101 305
Diseñado por Aucore S.L. en España. Fabricado en España.



Instalación

1. ¿Cuándo usar SINCRONIZAR?

Utilice **SINCRONIZAR** en instalaciones con más de una Unidad de Control WiFi 100-CPNW00 siempre que desee **visualizar y controlar todas las zonas desde de un mismo proyecto.**

Tras realizar el alta correctamente de la Unidad de Control PRINCIPAL (UC PRINCIPAL), proceda a dar de alta el resto de UC desde su dispositivo móvil android. Instale la APP KOOLNOVA y conozca todas sus ventajas.

2. Comprobaciones previas

a. Instalación

Compruebe que ha generado correctamente el alta de la Unidad de Control WiFi PRINCIPAL:

PASO 1 y PASO 2 descritos en la Guía Rápida de Instalación

A31043 ALTA DE INSTALACIÓN 100-CPNW00 CON APP KOOLNOVA.

Disponibles en:
<https://koolnova.com/guias-rapidas-2/>



b. Acceso al control remoto del sistema. ENTRAR

Acceda mediante la APP KOOLNOVA al control remoto del sistema Y verifique que todas las zonas han sido dadas de alta correctamente (recuerde encender cada zona con su mando correspondiente para poder visualizarlas en la **Ventana Control del Sistema de la APP**).

c. Ejecute el PASO 3.

3. Unidad de Control Principal (UC PRINCIPAL)

TRAS EL SINCRONISMO, EL PROYECTO MANTENDRÁ SSID Y KEY DE LA UNIDAD DE CONTROL ESTABLECIDA COMO UC PRINCIPAL.

EL RESTO DE UNIDADES DE CONTROL PERTENECIENTES A LA INSTALACIÓN PERDERÁN SU KEY ORIGINAL.

Sincronizar/APP KOOLNOVA

PASO 3

Sistema ANDROID

Repita este procedimiento con cada una de las Unidades de Control que desea sincronizar con la UC PRINCIPAL:

a. Desde la ventana inicial, pulse sobre el icono **Configuración**.

b. Proceda con la sincronización, pulse sobre el botón **INSTALACIÓN**.

- Permitir que Koolnova pueda acceder a la ubicación.

c. Seleccione en el listado la **red WiFi** a la que desea asociar la Unidad de Control.

d. Pulse **PASS WIFI**.

"IMPORTANTE"

e. **Introduzca correctamente** la contraseña del router **PASS WIFI**.
NOTA: SSID WIFI y PASS WIFI máximo 22 caracteres.

f. Para finalizar pulse **IR AL PASO 2**. Mostrará en pantalla: **Conectando...**

g. Una vez asociado correctamente el router, visualizará: **Connecting to SSID = ...**

h. Introduzca los datos necesarios: SSID y KEY de manera automática. **Escanee el código QR de la Unidad de Control que desea sincronizar.**

i. Pulse **SINCRONIZAR**.

j. Advertencia: Al sincronizar **perderá la KEY Original de la UC que desea sincronizar**. Pulse **OK**.

..//..

..//..

k. Introduzca la KEY de la UC.PRINCIPAL. Para finalizar pulse **OK**.

l. Pulse **CONECTAR**. Mostrará en pantalla: **Connecting.../ Connect to SSID= ESP_YYYYYY/ Cheking...Espere aproximadamente un minuto.**





m. **PROYECTO GENERADO CORRECTAMENTE. Sincronización finalizada con éxito.**

"IMPORTANTE"

Encienda cada zona con su mando correspondiente y ejecute alguna acción que verifique su correcto funcionamiento.

n. **Automáticamente mostrará en la Ventana Inicial Usuario y Clave (SSID y KEY DE LA UC. PRINCIPAL)**. Pulse **ENTRAR**.

o. La **Ventana Control del Sistema** mostrará las zonas pertenecientes a todas las UC sincronizadas.

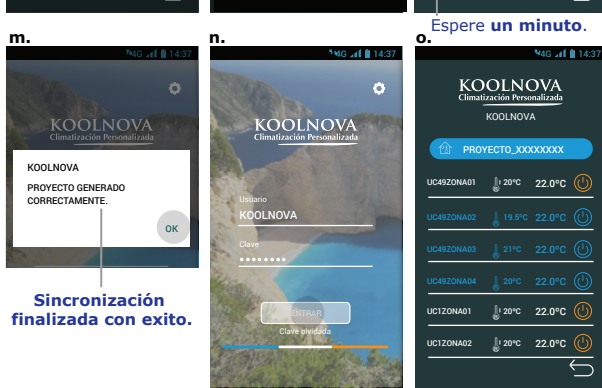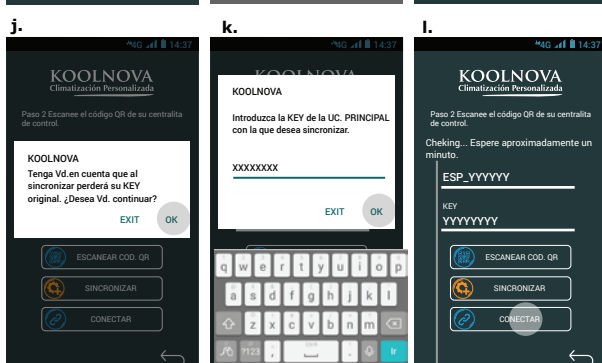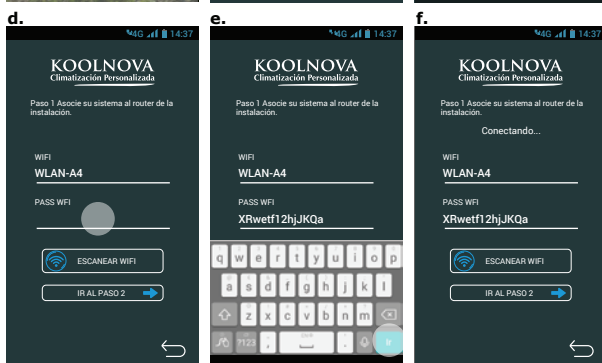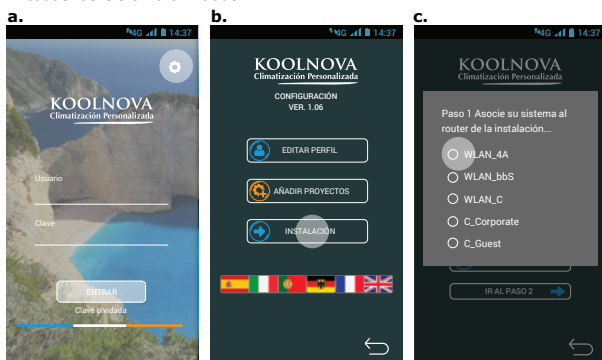

Espera un minuto.

Sincronización finalizada con éxito.