

KOOLNOVA

Climatización Personalizada

ES

Guía rápida de instalación

Mando TOUCH CRONOS INALÁMBRICO 100-TCI000

¡Enhorabuena! Ha adquirido usted el Mando Touch CRONOS Inalámbrico de KOOLNOVA Climatización Personalizada.

CRONOS le permite instalar sin configuraciones previas. Y todo desde una pantalla táctil.

¡Gracias por confiar en nosotros!

¡IMPORTANTE! LEA EL MANUAL DE INSTALACIÓN DEL MANDO ANTES DE INSTALAR O UTILIZAR EL PRODUCTO. DICHO MANUAL CONTIENE INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA SU SEGURIDAD.

ENCONTRARÁ TODA LA INFORMACIÓN QUE NECESITE EN www.koolnova.com O UTILICE EL SIGUIENTE CÓDIGO:

ESTA GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA INCLUYE LAS INSTRUCCIONES BÁSICAS PARA LA INSTALACIÓN DEL MANDO TOUCH CRONOS INALÁMBRICO.



SI DESEA MAYOR INFORMACIÓN PONGASE EN CONTACTO CON EL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA DE KOOLNOVA CLIMATIZACIÓN PERSONALIZADA.


KOOLNOVA Climatización Personalizada.

© 2010 Aucore. S.L. Todos los derechos reservados.
Asistencia técnica y consulta comercial: **+34 902 101 305**
Diseñado por Aucore S.L. en España. Fabricado en España.



Descripción del producto y montaje

El mando TOUCH CRONOS Inalámbrico se entrega junto a una base soporte que puede ser atornillada a la pared.

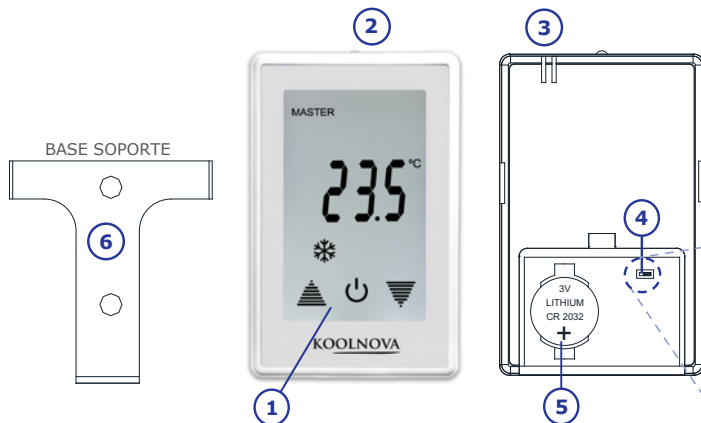

NOTA: FIJE LA BASE A LA PARED CON LOS TORNILLOS Y LOS TACOS SUMINISTRADOS CON EL MANDO

Nº	DESCRIPCIÓN 100-TCI000
1	Pantalla táctil 3,2".
2	Emisor Infrarrojo para comunicación con las impulsiones y el Gateway Infrarrojo.
3	Ranuras tras las que se ubica el medidor de temperatura.
4	Switch para convertir el mando en Maestro o Esclavo dependiendo de las necesidades de la instalación. Cuando el mando es Maestro , muestra la palabra MASTER en pantalla, si es esclavo no.
5	Una batería de botón de litio CR 2032 (incluida con el mando).
6	Base para fijar mando a pared (incluida con el mando).

Configurar tipo de mando con el Switch. Retire la tapa trasera, coloque el switch en la posición adecuada

Switch OFF



Mando Maestro
MASTER

Switch ON



Mando Esclavo

ADVERTENCIA: DAR DE ALTA CADA ZONA CON SU MANDO CORRESPONDIENTE. SE PUEDE UTILIZAR INFINIDAD DE MANDOS ESCLAVOS, PERO SOLO UN MANDO MAESTRO.


A. Encendido del mando

Al alimentar el mando por primera vez, mostrará la siguiente secuencia de pantallas.

1. Muestra todos los iconos del mando.
2. Muestra la **versión del Firmware del mando**, Ejemplo: F2.7.
3. Muestra OFF. Muestra MASTER solo si se trata de mando maestro.
4. Pasa al modo de espera, STOP y MASTER parpadean. Pulse 2 veces la tecla CENTRAL para continuar.



ATENCIÓN: DURANTE LA PRIMERA PUESTA EN MARCHA AUTOMÁTICAMENTE EL MANDO 100-TCI000 LE LLEVARÁ DIRECTAMENTE A LA PANTALLA DE AJUSTE DE HORA Y DÍA DE LA SEMANA.

5. Ajuste los minutos, la hora (formato 24h) y el día de la semana (1=LUNES, 7=DOMINGO) pulsando ▲ o ▼; utilice la tecla CENTRAL para pasar de uno a otro.
6. Para confirmar, pulse , apuntando con el mando a una impulsión, escuchará un "bip" emitido por la misma.

ADVERTENCIA: PARA QUE SU SISTEMA FUNCIONE CORRECTAMENTE REALICE LA PUESTA EN HORA CON AL MENOS UNO DE LOS MANDOS APUNTANDO A LA REJILLA. DICHA INFORMACIÓN QUEDARÁ ALMACENADA EN LA UNIDAD DE CONTROL.

NOTA: REPITA LAS OPERACIONES DE PUESTA EN HORA EN TODOS LOS MANDOS DE LA INSTALACIÓN.

B. Dar de Alta las zonas. Con Unidad de Control NOVAPLUS WiFi

7. **Dar de alta cada zona con su mando.** Con el mando en OFF y apuntando a la impulsión correspondiente, **pulse las teclas ▲ y ▼ a la vez**. Escuchará un "bip" emitido por la impulsión. Apertura y Cierre de la rejilla automática. **Zona dada de alta correctamente.**




ADVERTENCIA: DEBE DISPONER DE UN MANDO POR CADA ZONA.

Para configuraciones avanzadas dirijase a www.koolnova.com/manuales/ o utilice el código BIDI.

Ubicación

Para conseguir los mejores resultados, debe fijar el soporte CRONOS a **1,50 metros del suelo**.

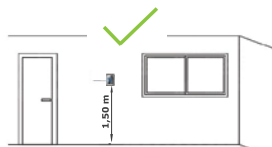


Evitar colocar el producto en:

- Zonas cercanas a fuentes térmicas.
- Zonas expuestas al Sol.
- Zonas con corrientes de aire.


ZONA | TECLA

- | | |
|------------|--|
| A | SUPERIOR. Avanza en los menús. |
| B | CENTRAL. Depende del estado de la pantalla:
1. Pantalla activa y en ON, al pulsar se muestra la temperatura ambiente .
2. Pantalla activa y en OFF, al pulsar pasa a ON.
3. Pantalla en modo espera y apagado total del sistema, al pulsar durante 5 segundos accede al menú de instalador. |
| C | Cambio de MODO (solo en mando maestro). En OFF envía pruebas de transmisión. |
| D/F | SUBIR / BAJAR temperatura de consigna. En los menús se usa para cambio de ajustes. |
| E | CONFIRMACIÓN. Pulsación corta - Apertura o cierre de la impulsión . Pulsación larga (2s) - Apagado o encendido del sistema (solo con mando maestro). |

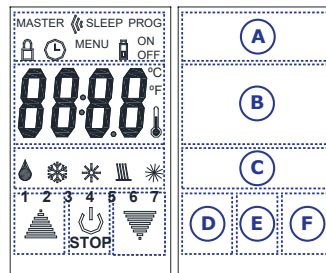

Zonas táctiles

Instalaciones con Gateway IR. Excepto Máquinas LG

1. Acceda al menú de instalador pulsando 5 segundos la tecla CENTRAL.
2. Pulse la tecla superior (MENU), hasta que muestre en pantalla **Int**.
3. ▲ o ▼ hasta visualizar el número de Modelo Int (interfaz) deseado.
4. Para confirmar y transmitir la información al Gateway, pulse  **apuntando con el mando a una impulsión** y escuchará un "bip" emitido por la misma
5. Pulse la tecla central para terminar. Sale de menú de instalador.

ADVERTENCIA: SELECCIONE MODELO INT (0 - 50) SEGÚN CORRESPONDA. POR DEFECTO MOSTRARÁ EL NÚMERO 0. PULSE ▲ O ▼, HASTA VISUALIZAR EL MODELO DESEADO. VER TABLA MODELO INT (INTERFAZ) EN EL MANUAL DE INSTALADOR.



6. B. Dar de alta las zonas.

ADVERTENCIA: DEBE DISPONER DE UN MANDO POR CADA ZONA.

NOTA: Si desea chequear la comunicación entre el mando y la impulsión, con el mando en OFF y apuntando a la impulsión, pulse la tecla MODO. Si oye un "bip" en la impulsión, la comunicación es correcta.

www.koolnova.com

Mando TOUCH CRONOS INALÁMBRICO 100-TCI000